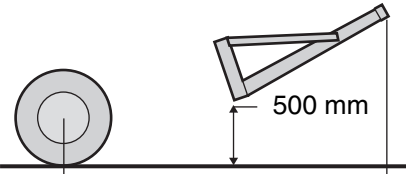
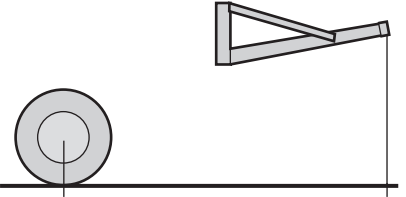
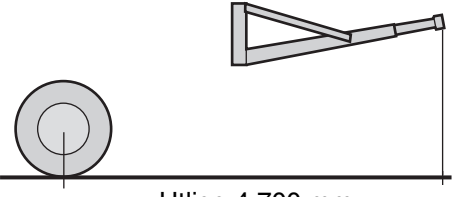
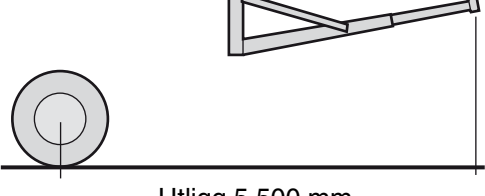


LASTABELL**För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-104454	HL 10T44E R2 /T	VOLVO BM 4300

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	1,5	1,3	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Lastarm fullt bakåttildad. • Nedre del 0,5 m över mark. • Kör varsamt. • Bromsa mjukt.
 <p>Utligg 4 000 mm</p>	1,5	1,3	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Kör mycket varsamt. • Bromsa mjukt. • Undvik tvär sväng. • Stor försiktighet vid framåttiltning.
 <p>Utligg 4 700 mm</p>	1,3	1,1	
 <p>Utligg 5 500 mm</p>	1,1	0,9	