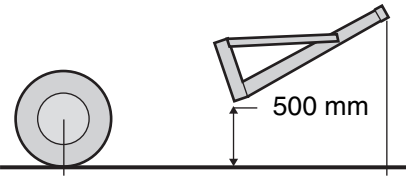
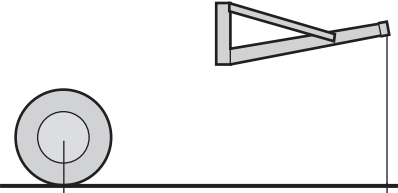
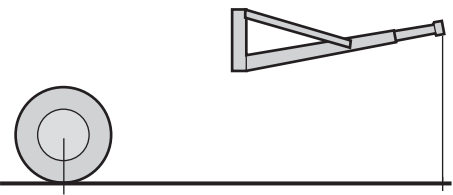
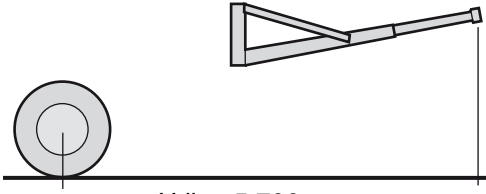


**LASTTABELL****För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-184431	HL18T R2 VO110H /T	VOLVO L110H
M5351-144491	HL 14T44I R2 VO90 /T	VOLVO BM L90C

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	3,6	3,1	<p><b>Transportläge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastarm fullt bakåttildad.</li> <li>• Nedre del 0,5 m över mark.</li> <li>• Kör varsamt.</li> <li>• Bromsa mjukt.</li> </ul> <p><b>Hanteringsläge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kör mycket varsamt.</li> <li>• Bromsa mjukt.</li> <li>• Undvik tvär sväng.</li> <li>• Stor försiktighet vid framåttilning.</li> </ul>
 <p>Utligg 4 200 mm</p>	3,6	3,1	
 <p>Utligg 4 900 mm</p>	3,1	2,7	
 <p>Utligg 5 700 mm</p>	2,6	2,3	