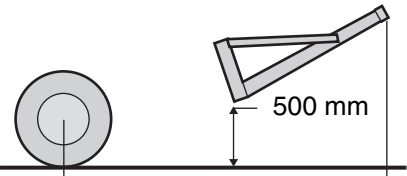
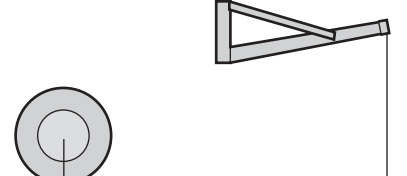
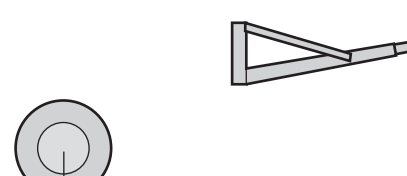
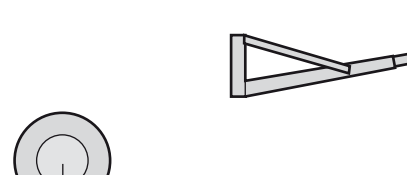


**LASTTABELL****För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-144443	HL 14T44D R2 VO90 /T	VOLVO BM L90
M5351-144451	HL 14T44E R2 VO90 /T	VOLVO BM L90

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	3,3	2,9	<p><b>Transportläge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastarm fullt bakåttildad.</li> <li>• Nedre del 0,5 m över mark.</li> <li>• Kör varsamt.</li> <li>• Bromsa mjukt.</li> </ul> <p><b>Hanteringsläge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kör mycket varsamt.</li> <li>• Bromsa mjukt.</li> <li>• Undvik tvär sväng.</li> <li>• Stor försiktighet vid framåttiltning.</li> </ul>
 <p>Utligg 4 200 mm</p>	3,3	2,9	
 <p>Utligg 4 900 mm</p>	2,9	2,5	
 <p>Utligg 5 700 mm</p>	2,4	2,1	