

LASTTERRÄNGBIL LTGB F 4X4 D OCH LTGB F 6X6 D /T

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5138-801111	LTGB2,5 F3 4X4D /T
M5138-801311	LTGB4 F3KRAN 6X6D/T
M5138-801411	LTGB4 F4 6X6 D /T

SMÖRJSCHEMA 4X4 TPK 4.20 - LTGB2,5 F3 4X4D /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Främre lagring bladfjäder, vä och hö <i>Anm 1</i>	4								
2	Motor <i>Anm 1, Anm 4</i>	1	1		✱	✱				
3	Bränslefilter <i>Anm 1, Anm 5</i>	1						✱		19
4	Hjulnav fram, vä och hö <i>Anm 3</i>	2	2	②	②			✱		10
5	Vätskebehållare för styrservo <i>Anm 2</i>	1	3		△					
6	Kardanaxel mellan växellåda och fördelningslåda <i>Anm 1</i>	2	4		✱	✱		✱		11
7	Fördelningslåda <i>Anm 2</i>	1	5		✱			✱		12
8	Främre lagring bladfjäder bak vä och hö <i>Anm 1</i>	4	6		✱	✱		✱		13
9	Hjulnav bak, vä och hö <i>Anm 3</i>	2						✱		14
10	Framaxelväxel <i>Anm 2</i>	1	7		✱					
11	Styrled, vä och hö <i>Anm 1</i>	2						✱		15
12	Kardanknutar <i>Anm 1</i>	4						✱		16
13	Lagring kopplingsarm <i>Anm 1</i>	2	8		✱	✱				
14	Växellåda <i>Anm 2</i>	1						✱		17
15	Kardanknutar <i>Anm 1</i>	4	9		✱	✱				
16	Glidskarv <i>Anm 1</i>	2						✱		18
17	Kardanknutar <i>Anm 1</i>	4						✱		19
18	Bakaxelväxel <i>Anm 2</i>	1						✱		
19	Bakre lagring bladfjäder, vä och hö <i>Anm 1</i>	4						✱		

Bild 1. 4X4 TPK 4.20 - LTGB2,5 F3 4X4D /T

Teckenförklaringar

✱	Transmissionsolja 75W/90 (MOBIL Mobiltrans MBT 75W/90) (M0741-263416)	✱	Tryckolja (Statoil Hydraway HMA 46) (M0747-060004)
✱	Smörjfett (AMSOIL GLC Multipurpose 09-114) (M0743-222007)	①	Bromsvätska 430 (M0747-430000)
②	Motorolja 5W/30, syntetisk (M0741-840800)	△	Speciell åtgärd

Volymuppgifter

Motorolja	15 l
Fördelningslåda	2,5 l
Växellåda utan PTO	3,3 l
Växellåda med PTO	4 l
Framaxelväxel	2,7 l
Bakaxelväxel	2,4 l
Bromsvätska	0,85 l
Servostyrning	3 l
Wischhus	0,2 l

Anmärkningar

1. Var 5 000 km.
2. Var 20 000 km.
3. Var 40 000 km.
4. Byt även filter.
5. Byt båda filtren.

SMÖRJSCHEMA 6X6 TPK 6.40 - LTGB4 F 6X6 D/T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Winschhus <i>Anm 2</i>	1	1							17
2	Styrväxel <i>Anm 2</i>	1	2							18
3	Styrstag, vid styrväxel <i>Anm 1</i>	1	3							19
4	Motor <i>Anm 1, Anm 4</i>	1	4							20
5	Hjulnav fram, vä <i>Anm 3</i>	1	5							21
6	Styrstag, vid axel <i>Anm 1</i>	1	6							22
7	Styrled på parallellstag, vä och hö <i>Anm 1</i>	4	7							23
8	Bränslefilter <i>Anm 4, Anm 5</i>	1	8							24
9	Fjäderhänken fram, vä och hö <i>Anm 1</i>	2	9							25
10	Vätskebehållare för styrservo <i>Anm 2</i>	1	10							26
11	Kardanknut och glidskarv, kardanaxel mellan växellåda och fördelningslåda <i>Anm 1</i>	3	11							27
12	Främre fjädersäte <i>Anm 1</i>	4	12							28
13	Hjulnav främre tandemaxel, vä <i>Anm 3</i>	1	13							29
14	Fjäderhänken bak, vä och hö <i>Anm 1</i>	2	14							30
15	Hjulnav bakre tandemaxel, vä <i>Anm 3</i>	1	15							31
16	Bakre fjädersäte <i>Anm 1</i>	4	16							32
17	Winschtrumma <i>Anm 1</i>	1	17							33
18	Drivaxel winsch <i>Anm 1</i>	1	18							34
19	Främre lagring bladfyäder fram, hö och vä <i>Anm 1</i>	2	19							35
20	Framaxelväxel <i>Anm 2</i>	1	20							
21	Hjulnav fram, hö <i>Anm 3</i>	1	21							
22	Kardanknut främre kardanaxel <i>Anm 1</i>	3	22							
23	Växellåda <i>Anm 2</i>	1	23							
24	Fördelningslåda <i>Anm 2</i>	1	24							
25	Kardanaxel mellan växellåda och fördelningslåda <i>Anm 1</i>	1	25							
26	Fördelningslåda, kardanknut utgående axel, främre och bakre <i>Anm 1</i>	1	26							
27	Glidskarv, bakre kardanaxel <i>Anm 1</i>	1	27							
28	Kardanknut bakre kardanaxel <i>Anm 1</i>	1	28							
29	Bakaxelväxel, främre tandemaxel <i>Anm 2</i>	1	29							
30	Hjulnav främre tandemaxel, hö <i>Anm 3</i>	1	30							

Bild 2. 6X6 TPK 6.40 - LTGB4 F 6X6 D/T

Nr	Smörjställe	Antal
31	Kardanknut främre tandemaxel <i>Anm 1</i>	1
32	Glidskarv, kardanaxel för tandemaxel <i>Anm 1</i>	1
33	Kardanknut bakre tandemaxel <i>Anm 1</i>	1
34	Hjulnav bakre tandemaxel, hö <i>Anm 3</i>	1
35	Bakaxelväxel, bakre tandemaxel <i>Anm 2</i>	1

Volymuppgifter

Motorolja	15 l
Fördelningslåda	3 l
Växellåda utan PTO	7,5 l
Växellåda med PTO	8,0 l
Framaxelväxel	2,7 l
Bakaxelväxlar	6,8 l
Bromsvätska	1,5 l
Servostyrning	2,5 l
Wunschhus	0,5 l
Hydrauliskt winschsystem	35 l

Anmärkningar

1. Var 5 000 km.
2. Var 20 000 km.
3. Var 40 000 km.
4. Byt även filter.
5. Byt båda filtren.

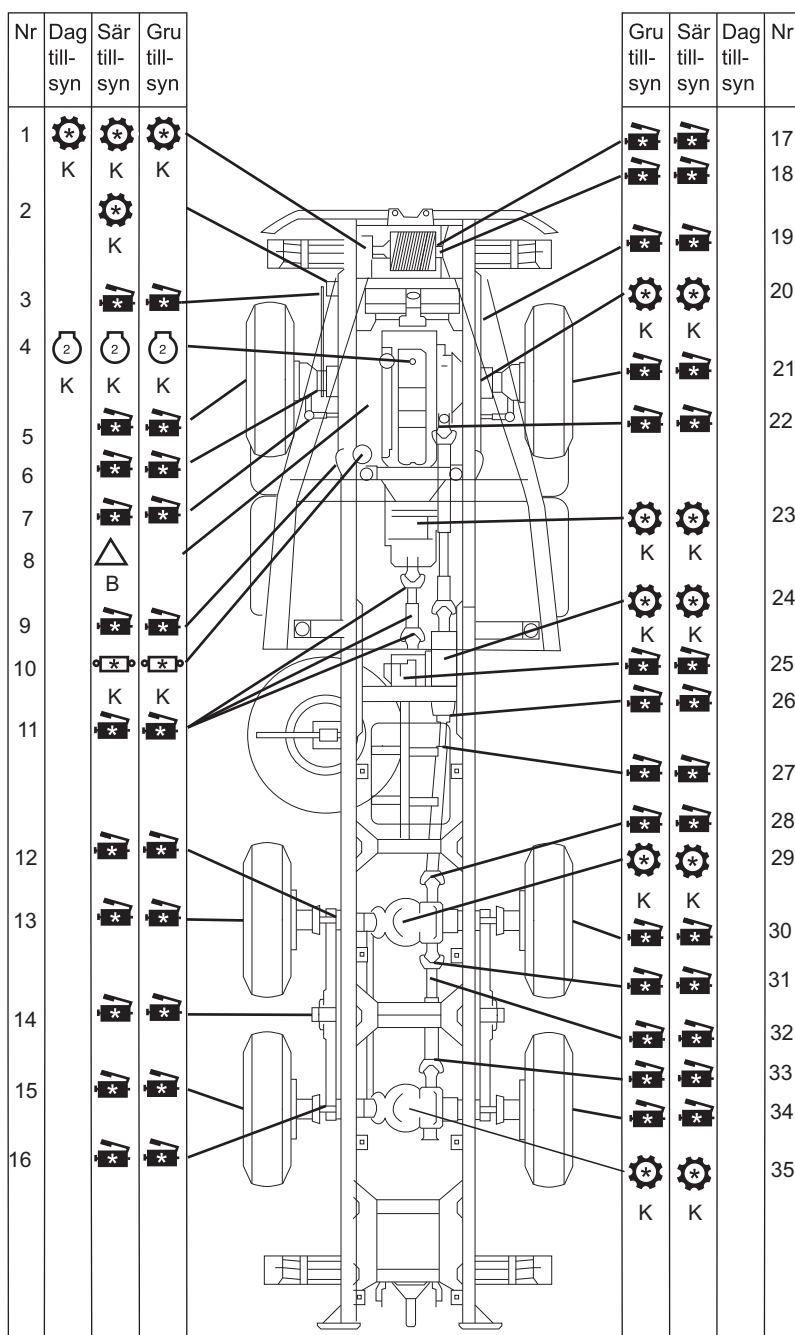


Bild 3. 6X6 TPK 6.40 - LTGB4 F 6X6 D/T

Teckenförklaringar

⚙️	Transmissionsolja 75W/90 (MOBIL Mobiltrans MBT 75W/90) (M0741-263416)	🛢️	Tryckolja (Statoil Hydraway HMA 46) (M0747-060004)
⚙️	Smörjfett (AMSOIL GLC Multipurpose 09-114) (M0743-222007)	🕒	Bromsvätska 430 (M0747-430000)
🛢️	Motorolja 5W/30, syntetisk (M0741-840800)	⚠️	Speciell åtgärd