

## TERRÄNGBIL 16

### SMÖRJSCHEMA

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Ant.	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Intervall enligt respektive anmärkning ☆ Efter körning i vatten/sankmark samt efter högtrycksspölning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Motor: <i>Anm 1, Anm 2</i> <i>Byt filter</i>	1									
2	Hjulväxel fram: <i>Anm 1, Anm 3</i> <i>Rengör avluftningsfilter</i>	2	1	3	3	3		1		1	9
3	Bromsvätskebehållare: <i>Anm 3</i>	2			K	B				*	10
4	Huv- och dörrgångjärn	14	2		0	0				F	11
5	Växellåda: <i>Anm 2</i> <i>Byt filter</i>	1			K	BR				F	12
6	Fördelningsväxellåda: <i>Anm 1, Anm 2</i> <i>Rengör avluftningsfilter</i>	1			1	1				☆	13
7	Bakaxel: <i>Anm 1, Anm 3</i> <i>Rengör avluftningsfilter</i>	1	3	1	1	1		0			14
8	Hjulväxel bak: <i>Anm 1, Anm 3, Anm 5</i>	1	4	0	0	0		K	BR		15
9	Styrservobehållare: <i>Anm 3</i> <i>Byt filter</i>	1	5		1	1				K	16
10	Spolarvätskebehållare, vindruta	1	6		0	0					17
11	Spolarvätskebehållare, strålkastare	1			0	0				☆	18
12	Styrspindellagring Styrleder: <i>Anm 4</i>	4 2	7		0	0					19
13	Framaxel: <i>Anm 1, Anm 3</i> <i>Rengör avluftningsfilter</i>	1			K	BR					20
14	Kylsystem: <i>Anm 3</i>	1	8		0	0					21
15	Främre kardanaxel	6									
16	Taklucka	1									
17	Bakre kardanaxel	4									
18	Dragkrok	3									
19	Plattform (skyttens): <i>Anm 4</i>										
20	Leder, länkar, gångjärn, vajrar, spakar, m m <i>Gäller även tillbehör</i>										
21	Oskyddade ytor av stål <i>Gäller även tillbehör</i>										

Bild 1. Terrängbil 161 Splitterskyddad

#### Anmärkningar

1. Byt efter körning av de första 1 000 km
2. Byt var 20 000 km/årligen
3. Byt varje 40 000 km/vartannat år
4. Gäller endast M5138-161111, -161121, -161131 och M5180-168011
5. Gäller endast M5138-161011

### Teckenförklaring

- Smörjfett 021 (M0743-021000)
- Motorolja 5W/40, Syntetisk (M0741-840900)
- Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900)
- Transmissionsolja A (M0741-270100)
- Bromsvätska 430 (M0747-430000)
- Glykol 021 (M0758-021000)
- Spolarvätska
- Korrosionskyddsvätska
- Tunn motorolja
- B** Byt
- K** Kontrollera
- R** Rengör
- P** Pensla
- F** Fyll på

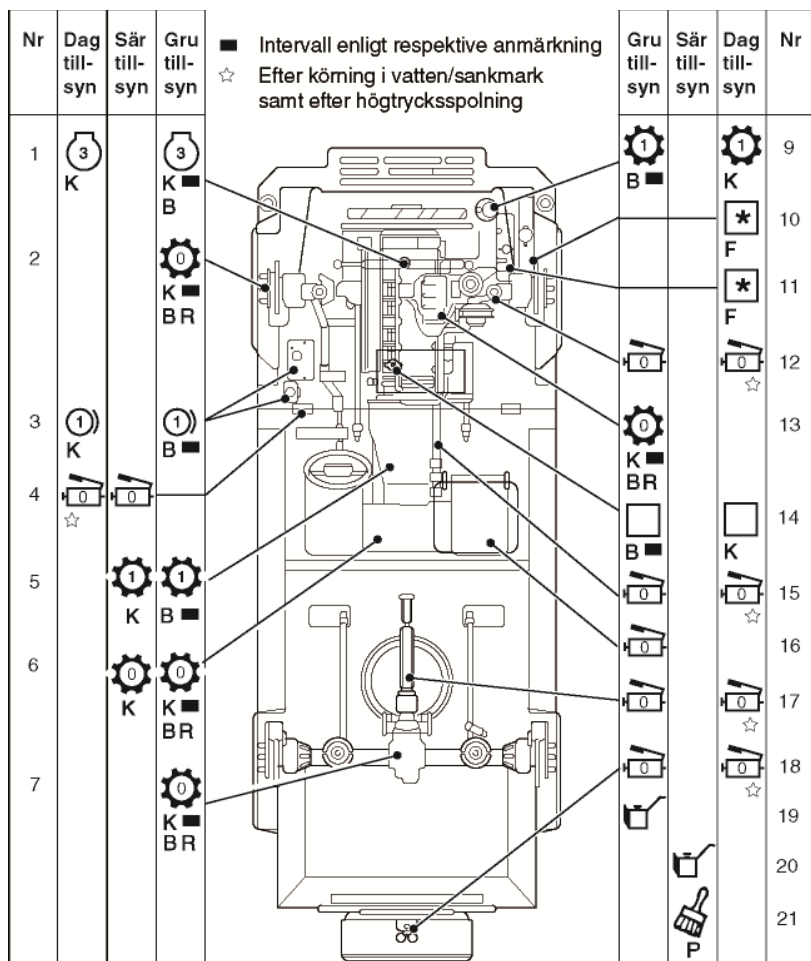


Bild 2. Terrängbil 1611, 1611B och 1611C Splitterskyddad,  
Telekigsterrängbil 1680 Splitterskyddad

### Volymuppgifter

	M5138-161011	M5138-161111, -161121, 161131 M5180-168011
Motor	11,0 dm <sup>3</sup> (l)	11,0 dm <sup>3</sup> (l)
Motor (inkl filter)	12,0 dm <sup>3</sup> (l)	12,0 dm <sup>3</sup> (l)
Kylsystem	15,6 dm <sup>3</sup> (l)	15,6 dm <sup>3</sup> (l)
Växellåda		
(totalvolym)	12,0 dm <sup>3</sup> (l)	12,0 dm <sup>3</sup> (l)
(vid oljebyte)	8,0 dm <sup>3</sup> (l)	8,0 dm <sup>3</sup> (l)
Fördelningsväxellåda	1,9 dm <sup>3</sup> (l)	1,9 dm <sup>3</sup> (l)
Framaxel	3,0 dm <sup>3</sup> (l)	6,0 dm <sup>3</sup> (l)
Hjulväxel framaxel	2 x 0,5 dm <sup>3</sup> (l)	2 x 0,9 dm <sup>3</sup> (l)
Bakaxel	3,0 dm <sup>3</sup> (l)	14,6 dm <sup>3</sup> (l)
Hjulväxel bakaxel	2 x 0,5 dm <sup>3</sup> (l)	-
Styrsystem	2,5 dm <sup>3</sup> (l)	2,5 dm <sup>3</sup> (l)
Bromssystem (totalt)	-	2,5 dm <sup>3</sup> (l)
Bromsar	2,0 dm <sup>3</sup> (l)	-
Vindrutespolare	4,0 dm <sup>3</sup> (l)	4,0 dm <sup>3</sup> (l)
Strålkastarspolare	3,0 dm <sup>3</sup> (l)	3,0 dm <sup>3</sup> (l)