

## CONTAINERTRUCK 10T

### SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

**Förrådsbeteckning** M5318-809111  
**Förrådsbenämning** COTR 10T VO L90F /T

Detaljerade anvisningar finns i tillägg till instruktionsboken och tillägg till reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning	■ Var 2000:e timme	○ Var 4:e grundtillsyn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Truckstativ, lyftvagn sidoförskjutning (Var 200:e tim)	2											
2	Truckstativ, lyftkedjor (Var 200:e tim)	2											
3	Truckstativ, stödrullar centralram (Var 400:e tim)	2	1	☆	☆					○	○	☆	11
4	Bak-/framaxelväxel (Var 1 000:e tim dock minst var 4:e grundtillsyn)	2	2	☆	☆					○	○	☆	12
5	Gångjärn dörr	2											
6	Returoljefilter hydraulsystem	1	3	☆	☆								
7	Hydraulsystem	1											
8	Ventilationsfilter transmission/hydraulsystem	1	4		☆							☆	13
9	Kylsystem (Var 6 000:e tim)	1			☆					■			14
10	Luftfilter, generator	1	5	☆	☆								15
11	Truckstativ, glidytor för stödrullar (Var 200:e tim)	12											
12	Truckstativ, stödrullar lyftvagn (Var 400:e tim)	4	6			■				○	○	☆	16
13	Truckstativ, stödrullar utskjutbart stativ (Var 400:e tim)	2	7		○	○				RF	○	○	17
14	Ventilationsfilter framaxel	1			○	○							
15	Framre kardanaxel	3	8		○	○						☆	18
16	Mittre kardanaxel	2				○							
17	Centralsmörjningssystem <i>Anm 1</i>	1			○	○				■			19
18	Bakre kardanaxel	3	9		○	○				○			20
19	Ventilationsfilter bakaxel	1				○							
20	Bränslefilter, dieseldriven	1	10		○	○							
21	kylvätskevärmare Påfyllning bränsle <i>Anm 4</i>	1				○						△	21

Bild 1. Containertruck 10T

Nr	Smörjställe	Antal
22	Olja transmission (Var 500:e tim)	1
23	Sugsil transmission	1
24	Olja, filter transmission	1
25	Oljerenare motor (Var 500:e tim)	1
26	Motor (Byt olja var 500:e tim) <i>Anm 2, anm 3</i>	1
27	Hydrauloljetank, dränering (Var 1 000:e tim)	1
28	Bränslefilter (Var 500:e tim)	1
29	Ventilationsfilter bränslesystem	1
30	Vattenavskiljare bränslesystem (Dränera var 250:e tim)	1
31	Leder, länkar, gångjärn, lås, m m (Gäller även tillbehör)	
32	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)	

#### Volymuppgifter

Motor med oljerenare	20 dm <sup>3</sup>
Transmission med oljerenare	21 dm <sup>3</sup>
Framaxelväxel med centrumväxel/-nav	35 dm <sup>3</sup>
Bakaxelväxel med centrumväxel/-nav	27 dm <sup>3</sup>
Hydraulsystem, inkl tank	135 dm <sup>3</sup>
Kylsystem byte/totalt	30/38 dm <sup>3</sup>

#### Anmärkningar

- Rengör påfyllningsfiltret.  
Alternativa smörjfett enligt tabell nedan.
- Vid användning av dieselbrännolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,05 viktprocent (500 ppm) ska bytesintervallet minska till 2/3.  
Vid användning av dieselbrännolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,5 viktprocent (5 000 ppm) ska bytesintervallet halveras.  
Vid dammig miljö ska bytesintervallet halveras.
- Under inkörningstiden (1 år/2 500 tim) ska Mobil Delvac 1 5W/40 användas.
- Vid användning av Flygfoto 75 (NATO F34/F35) ska 0,1 volymprocent smörjande additiv enligt NATO S-1750, tillsättas.  
Följande produkter är godkända av NATO: Chevron ODA 1181, ELF VAL 2, ELF VAL 3 och TEXACO FAD07 TDA 1052

Viskositet smörjmedel	Temperatur
Motorolja:	-35–15 °C
SAE 5W/30 (M0741-840800)	
SAE 10W/30	-30–15 °C
SAE 15W/40 (M0741-241400)	-20–45 °C
SAE 30	-5–35 °C
SAE 40	5–45 °C

Smörjfett till centralsmörjning	Lägsta/högsta temperatur
NLGI 2	-25–80 °C
NLGI 0 / 1	-25–0 °C
NLGI Synthetic 2	-25–80 °C
NLGI Synthetic 0 / 1	-25–0 °C

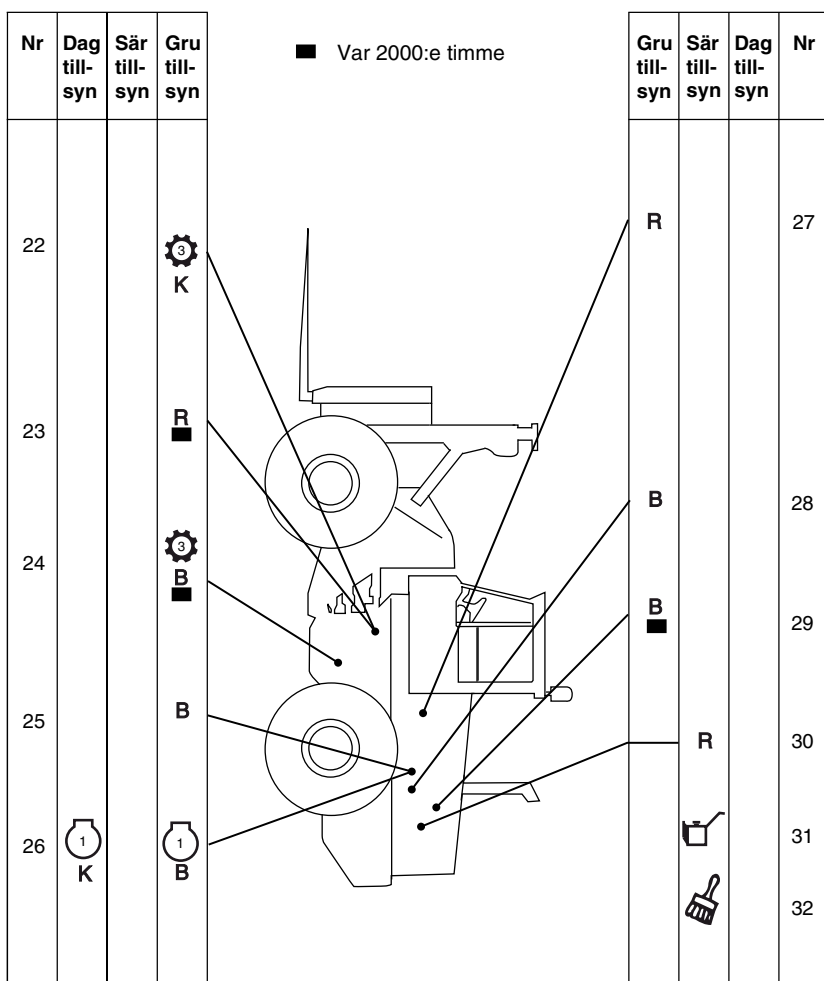


Bild 2. Containertruck 10T

	Lagerfett 021 - tryckspruta, M0743-021000		Speciell åtgärd
	Lagerfett 021- insmörjning, M0743-021000		Tunn motorolja
	Motorolja 15W/40, se tabell	<b>K</b>	Kontrollera
	Tryckolja 051, M0747-051000	<b>B</b>	Byt
	Transmissionolja WB, M0741-264202, eller motsvarande	<b>R</b>	Rengör
	Transmissionolja AS, M0741-871110	<b>P</b>	Pensla
	Korrosionsskyddsvätska, M0722-036001, eller motsvarande	<b>F</b>	Fyll på
	Volvo coolant VCS (får ej blandas med andra kylvätskor)		

Bild 3. Teckenförklaring