

## AVISNINGSBIL 873A

### SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5190-873014	AVISBIL 873A MT

Detaljerade anvisningar finns i tillägg till instruktionsbok och i reparationsbok.

Nr	Smörjställe	Antal					☆ Efter körning i vatten samt efter högtrycksvätt							
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr			
1.	Övre parallellföringscylinder	2												
2.	Lyftcylinder.	1												
3.	Lagring lyftarm	2												
4.	Nedre parallellföringscylinder	2												
5.	Kuggkrans													
6.	Oljefilter	2												
	Returoljefilter		1	☆										9
	Tryckoljefilterinsats													
7.	Kardanaxel, hydraulpump	3	2	☆										10
8.	Hydraultank.	2												
	<i>Anm 1</i>													
9.	Övre lagring korgarm	3												
10.	Länkarm	4												
11.	Kedjesträckare	8												11
12.	Korgarmscylinder	2												
13.	Nedre lagring korgarm	4	3	☆										12
14.	Vridväxel.	1												
	<i>Byte vid reparation</i>													
15.	Vridkrans	2	4	☆										13
16.	Vätskepump, excenteraxel (Placerad på pumpens baksida)	1	5	☆										14
17.	Leder, länkar, gångjärn mm													
18.	Oskyddade ytor av stål. Lyftkedjor. (Gäller även tillbehör)		6			B								15
						B								16
			7	☆										17
			8			K								18

Bild 1. Avisningsbil 873A, påbyggad

Nr	Smörjställe	Antal
19.	Främre hyttupphängning	4
20.	Ratt och rattaxelknut.	2
<i>Anm 2</i>		
21.	Fjäderfäste	2
22.	Hyttippcylinder	2
23.	Bromsnyckel	6
24.	Övre spindeltappslager	4
25.	Nedre spindeltappsbussning	4
26.	Fjäderfäste	2
27.	Kardanknut	2
28.	Fjäderfäste	4
29.	Boggilyftens axel	4
30.	Balanshärmens rulle	2
31.	Boggilyftens rulle	2
32.	Boggilyftens cylinder	2
33.	Balansarm	6
34.	Lufttorkarens torkmedel	1
35.	Servostyrning	1
<i>Byte filter varje år</i>		
36.	Servostyrningens oljefilter	1
37.	Bränslefilter	2
38.	Oljesmorda hjullager	2
38.	Byte vid reparation	
39.	Motor	1
40.	Motorns oljefilter	2
41.	Hyttippump	1
<i>Byte vid reparation</i>		
42.	Kraftuttag	1
43.	Kraftuttagetets oljefilter	1
44.	Växellåda	1
45.	Växellådans yttre oljefilter	1
46.	Bakaxelväxel	1
47.	Boggilyft	1
48.	Boggilyftens oljefilter	1
49.	Boggilyftens luftfilter	1
50.	Leder, länkar, gångjärn, m m	
51.	Oskyddade ytor av stål	
<i>Gäller även tillbehör</i>		

#### Volymuppgifter

Motor	30,5 dm <sup>3</sup> (l)
med filter	34,5 dm <sup>3</sup> (l)
Automatisk växellåda	18,0 dm <sup>3</sup> (l)
Kraftuttag	5,0 dm <sup>3</sup> (l)
Servostyrning	4,5 dm <sup>3</sup> (l)
Bakaxelväxel	12 dm <sup>3</sup> (l)
Hjulnav, fram	0,3 dm <sup>3</sup> (l)
Boggilyft	6,5 dm <sup>3</sup> (l)
Hydraulsystem	200 dm <sup>3</sup> (l)

#### Anmärkningar

1. Analysera oljans vattenhalt varje år. Byt olja först när vattenhalten är för hög, dock minst vart 5:e år. Rengör påfyllningssilen.
2. Vid smörjning av nedre rattaxeln ska hytten vara i körsläge.

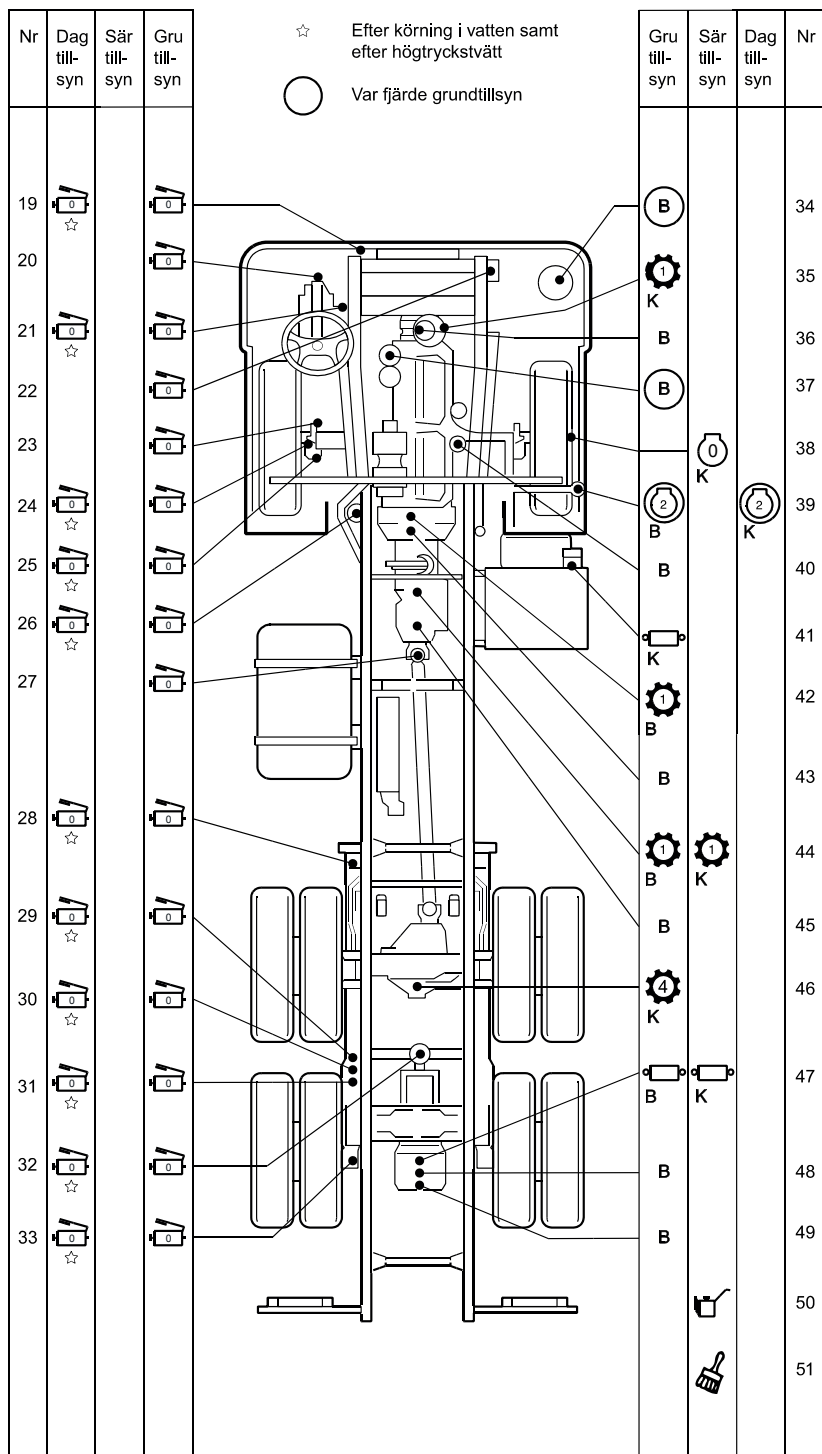


Bild 2. Avisningsbil 873 A, chassi

	Motorolja 20W/30 M0741-240300		Lagerfett 021 M0747-051000
	Motorolja 5W/30 M0741-840800		Korrosionsskyddsvätska
	Transmissionsolja MP 80 M0741-262800		Tunn motorolja
	Transmissionsolja A M0741-270100	K	Kontrollera
	Transmissionsolja 80W/140 M0741-263000	R	Rengör
	Tryckolja 051 M0747-051000	B	Byt
		P	Pensla på

Bild 3. Teckenförklaringar