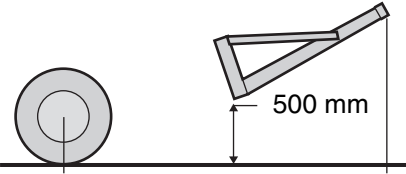
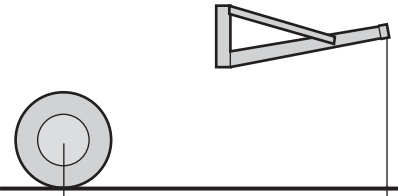
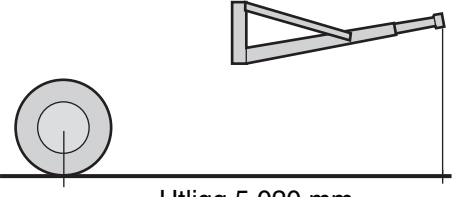
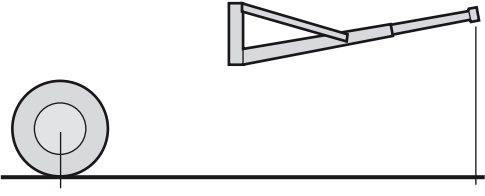


**LASTTABELL****För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-104243	HL 10T42D R2 /T	CATERPILLAR IT28B

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet
- Hjullastaren är försedd med vätskefyllda bakhjul.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	2,4	2,3	<b>Transportläge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastarm fullt bakåttildad.</li> <li>• Nedre del 0,5 m över mark.</li> <li>• Kör varsamt.</li> <li>• Bromsa mjukt.</li> </ul>
 <p>Utligg 4 320 mm</p>	2,4	2,3	<b>Hanteringsläge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kör mycket varsamt.</li> <li>• Bromsa mjukt.</li> <li>• Undvik tvär sväng.</li> <li>• Stor försiktighet vid framåttiltning.</li> </ul>
 <p>Utligg 5 020 mm</p>	2,0	1,9	
 <p>Utligg 5 820 mm</p>	1,7	1,7	