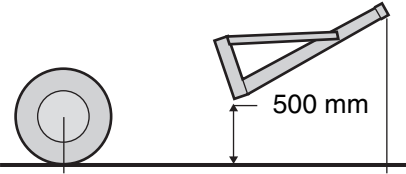
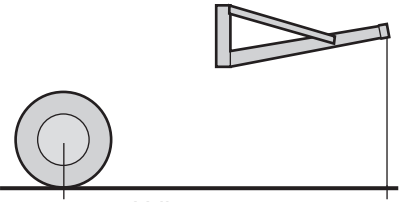
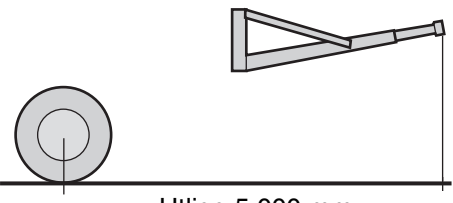
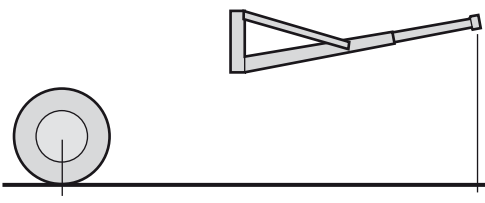


LASTTABELL**För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-164461	HL16T44F R2 VO120 /T	VOLVO BM L120B

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.
- hjullastaren är utrustad med vätskefyllda bakhjul och motvikt 1 500 kg.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	4,8	4,2	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Lastarm fullt bakåttildad. • Nedre del 0,5 m över mark. • Kör varsamt. • Bromsa mjukt.
 <p>Utligg 4 300 mm</p>	4,8	4,2	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Kör mycket varsamt. • Bromsa mjukt. • Undvik tvär sväng. • Stor försiktighet vid framåttiltning.
 <p>Utligg 5 000 mm</p>	4,1	3,6	
 <p>Utligg 5 800 mm</p>	3,5	3,1	

Varningssystem för hydraulisk överlast.