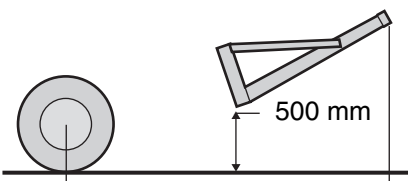
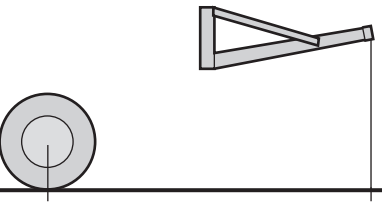
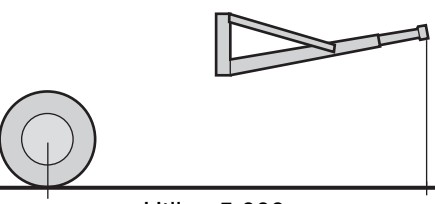
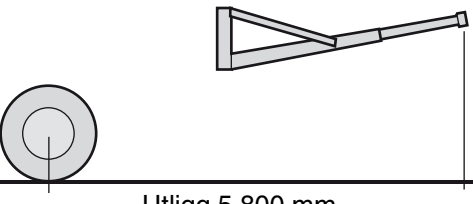


LASTABELL**För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-164425	HL16T44B R2 VO120 /T	VOLVO BM L120B
M5351-164433	HL16T44C R2 MT	VOLVO BM L120
M5351-164453	HL16T44E R2 /T	VOLVO BM L120B

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet
- hjullastaren är utrustad med vätskefyllda bakhjul.

Utliggnig	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	4,5	3,9	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Lastarm fullt bakåttildad. • Nedre del 0,5 m över mark. • Kör varsamt. • Bromsa mjukt.
 <p>Utligg 4 300 mm</p>	4,5	3,9	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Kör mycket varsamt. • Bromsa mjukt. • Undvik tvär sväng. • Stor försiktighet vid framåttilning.
 <p>Utligg 5 000 mm</p>	3,8	3,3	
 <p>Utligg 5 800 mm</p>	3,3	2,8	