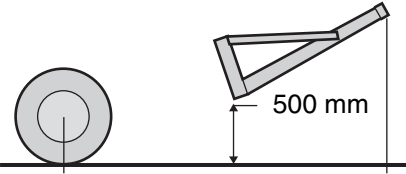
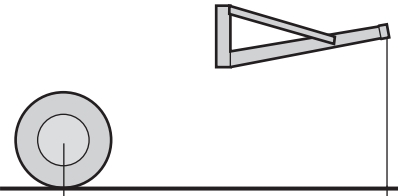
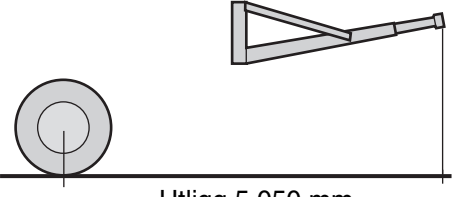
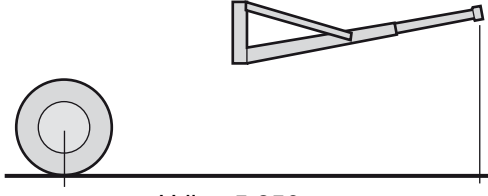


LASTTABELL**För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-204411	HL20T SPR2 VO120D /T	VOLVO BM L120D

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet
- hjullastaren är utrustad med vätskefyllda bakhjul.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	5,2	4,5	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Lastarm fullt bakåttildad. • Nedre del 0,5 m över mark. • Kör varsamt. • Bromsa mjukt.
 <p>Utligg 4 350 mm</p>	5,2	4,5	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Kör mycket varsamt. • Bromsa mjukt. • Undvik tvär sväng. • Stor försiktighet vid framåttiltning.
 <p>Utligg 5 050 mm</p>	4,4	3,9	
 <p>Utligg 5 850 mm</p>	3,5	3,3	