

RULLFLAKSBIL 13T MED RULLFLAKSVÄXLARE (SCANIA G450 LB6X2)

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5140-826311	RFB13 F4 TK 6X2SC/T
M5140-826321	RFB13 F4 TK 6X2SC/T

Detaljerade anvisningar för chassi finns i Scania Multi och för Rullflaksväxlare/VBG-koppling i leverantörernas publikationer.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Var 4:e grundtillsyn	☆ Efter högtrycksspolning	■ Intervall enligt anm	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Styrservo <i>Byte av olja och filter vid reparation</i>	1											
2	Motor <i>Anm 1, Anm 2</i>	1	1	⚙️ K									11
3	Oljefilter, centrifugaloljerenare <i>Anm 3</i>	2	2	② K									12
4	Hytt	1				② B						□ K	
5	Kopplingsservo <i>Anm 4</i>	1											13
6	Längdslagscylinderns dämpare	1	3										
7	Växellåda <i>Byte olja och filter</i>	1	4										
8	Retarder	1	5										14
9	Reservhjul	1				② K						☆	
10	VBG-koppling	4				② B							15
11	Hyttippump <i>Oljebyte vid reparation</i>	1											16
12	Kylsystem	1	6			⚙️ K							
13	Bränslefilter (sug- och tryckfilter)	2											
14	Spindelbultslager	4											
15	Bränsletank	1											
16	Filter tankavlufning <i>Anm 6</i>	1	7			⚙️ K							
17	Bakaxelväxel <i>Anm 5</i>	1				⚙️ B							17
18	Leder, länkar, gångjärn, lås, transportsäkringsöglor, dörrar/ luckor m m.	1	8			② K							
19	Oskyddade ytor av stål <i>Gäller även tillbehör</i>	1				② B							19
			9										
			10										

Bild 1. Chassi

Nr	Smörjställe	Antal
20	Hydrauloljetank <i>Byt returoljefilter vid oljebyte</i>	1
21	Tippcylinder	4
22	Hjälplyftcylinder	4
23	Hjälplyftarm	4
24	Midjelås	2
25	Utskjutsylinder	2
26	Växlingsled	1
27	Styrrullar	1
28	Atmosfärfilter <i>Anm 6</i>	1
29	Tippled	2
30	Hydraullåscylinder	2
31	Oskyddade ytor av stål (gäller även tillbehör)	

Volymuppgifter

Kylsystem	ca 40,0 dm ³ (l)
Motor (inkl oljefilter vid byte)	44,6 dm ³ (l)
Växellåda	14,5/17,5*) dm ³ (l)
Kopplingsservo	0,3 dm ³ (l)
Bakaxelväxel	12,5 dm ³ (l)
Retarder	7,7 dm ³ (l)
Hydrauloljetank	130,0 dm ³ (l)

*) 17,5 högt placerad nivåplugg

Anmärkningar

- Vid användning av bränsle med hög svavelhalt, exempelvis vid internationella insatser, halveras bytesintervallet
- Byte minst var 20 000 km/vart 2:a år
- Byt oljefilterinsats och rengör centrifugaloljerenare
- Byt olja vart annat år (2 år)
- Byt olja och filter var 80 000 km/vart 4:e år
- Byt vart annat år (2 år)

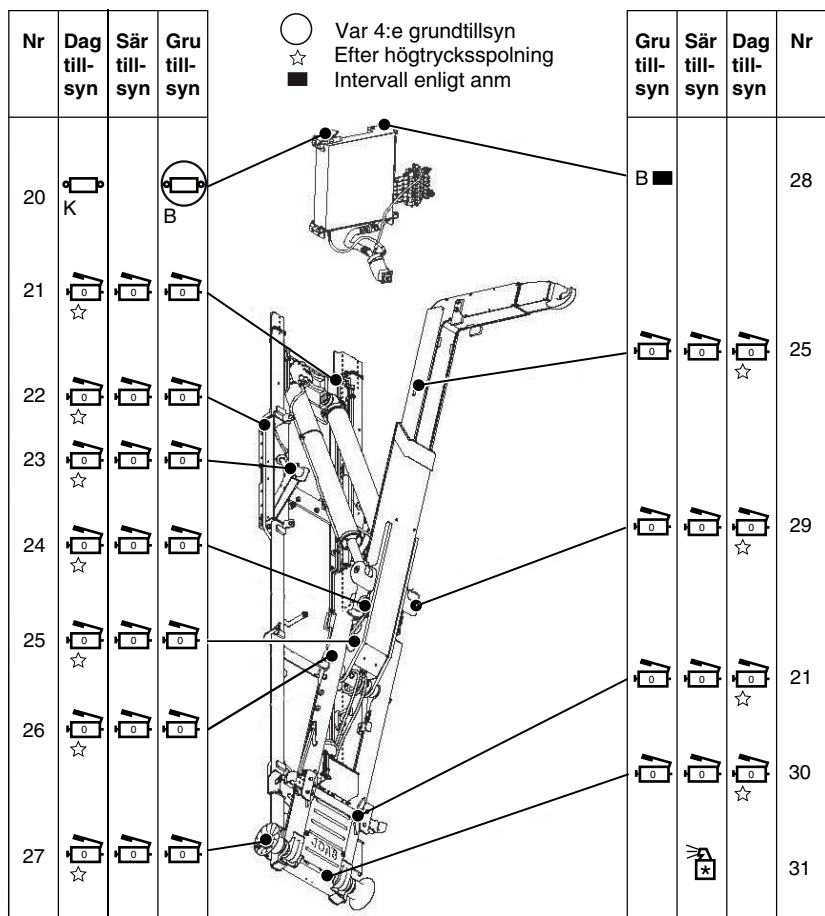


Bild 2. Rullflaksväxlare

	Glykol 021 M0758-021000		Lagerfett 021 M0743-021000
	Motorolja 5W/30, syntetisk M0741-840800		Droppsmörjning oljekanna
	Bromsvätska 432 M0747-432000		Korrskyddsvätska 036 M0722-036000
	Transmissionsolja 75W/90 M0741-865900	B	Byt
	Transmissionsolja AS M0741-871100	K	Kontrollera
	Transmissionsolja 80W/140 M0741-263000	D	Dränering
	Tryckolja 051 M0747-051000	P	Pensla

Bild 3. Teckenförklaring