

# SNÖSKOTER

## SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning
M5376-210631	SNÖSK50X1 LY59Y/T
M5376-210711	SNÖSK50X1 LYST550/T
M5376-210811	SNÖSK50X1 LYST600/T
M5376-211311	SNÖSK60X1M LY6900/T
M5376-211321	SNÖSK60XI LY6900 /T
M5376-215041	SNÖSK41X1 4-T-AC /T

För detaljerade anvisningar se instruktionsböcker på M7771-250338 CD SMSTD SKOTER.

### Anm

Se den aktuella snöskoterns instruktionsbok vid antal ER (erforderligt)


Nr	Smörjställe	Antal
1	Styrstag	ER
2	Kulleleder/leder	ER
3	Bromsvätska (Anm 1)	1
4	Bromshandtagets ledbult	1
5	Drivaxellagring (Anm 2)	ER
6	QRS-axel (ing. växellåda, Anm 2)	ER
7	Bandaggregat (Anm 3)	ER
8	Bränslefilter (Anm 1)	1
9	Kylvätska (Anm 1)	1
10a	Motor 2-takt (Anm 4)	1
10b	Motor 4-takt (Anm 5)	1
11	Växellåda/kedjehus (Anm 6)	1

### Volymuppgifter

Se instruktionsbok för respektive modell

### Anmärkningar

1. Byte vartannat år alt 6000 km
2. Gäller ej alla modeller, se instruktionsboken
3. En gång/år alt 3000 km
4. Påfyllning vid tankning
5. Byte olja och oljefilter en gång/år alt. 3000 km
6. Byte en gång/år alt. 3000 km, rengör eventuell magnetplugg vid kontroll/byte

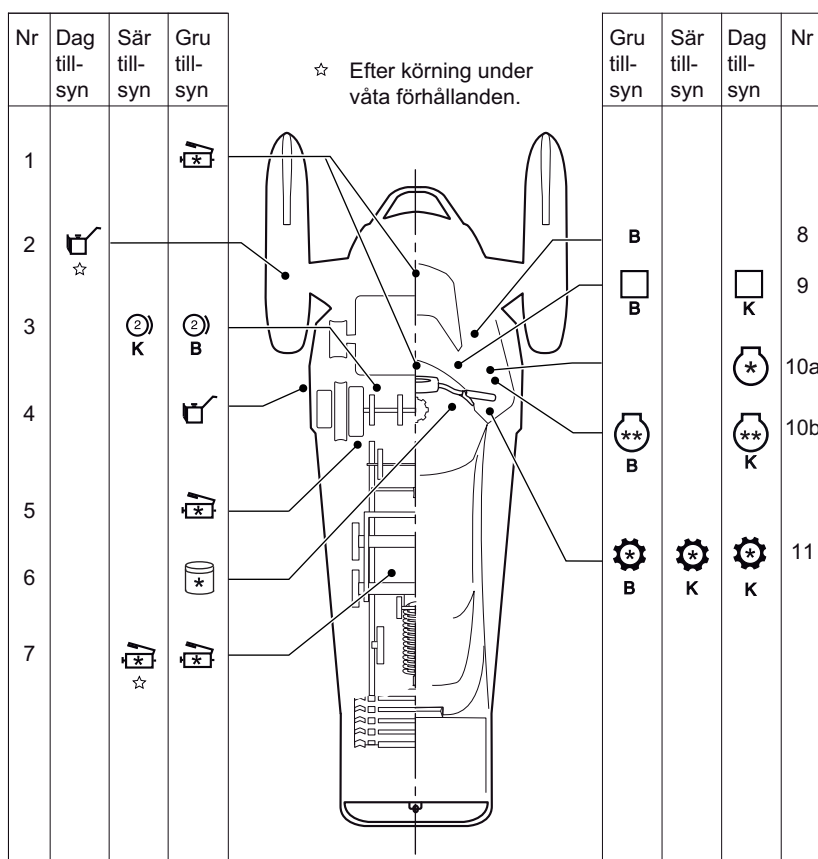

	Droppsmörjning, motorolja		Smörjfett (M0743-222007)
	Bromsvätska 431 (M0747-431000)		Transmissionsolja 75W/140 (M0741-263306)
	Glykol 021 (M0758-021000)		Se instruktionsbok 2-taktsolja luftkyld (M0741-250600)
	Smörjfett (M0743-222007)		Motorolja 0W/40 (M0741-242016)
		<b>K</b>	Kontrollera
		<b>B</b>	Byt

Bild 1. SNÖSKOTER