

## BANRENGÖRINGSAGGREGAT PÅ RULLFLAKSRAM

### SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5581-590221	BANRENGÖRAGG RFR /T

Detaljerade anvisningar finns i SoldR Motor och instruktionsboken.

Nr	Smörjställe	Antal
1	Hjälpstartuttag, gängor	1
2	Sidborstarmar	2
3	Luftrenare (Byt insats vid behov)	1
4	Fläktlagring (Två pumpslag)	1
5	Tippcylinder, övre lagring	1
6	Blåsluftmängdslucka, gångjärn	2
7	Lyftcylindrar, sugmunstycke	2
8	Lyftarm handsugslang	3
9	Stänkskydd, fästen	2
10	Pivåhjul	4
11	Stödben	2
12	Bränslerenare	1
13	Kylsystem	1
14	Motoroljerensare, överladdnings- aggregat (Byte vid oljebyte)	1
15	Motoroljerensare (Rengör vid oljebyte)	1
16	Motor (Dock minst var 200:e timma)	1
17	Hydraulsystem	1
18	Hydraulsystem, sug- och returfilter (Byte vid hydrauloljebyte)	2
19	Hydraulsystem, avluftningsfilter (Byte vid hydrauloljebyte)	1
20	Centralsmörjpump, fettbehållare	1
21	Tätningsslister	
22	Leder, länkar, gångjärn, lås mm (Gäller även tillbehör)	
23	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)	

#### Volymuppgifter

Motor	25 dm <sup>3</sup>
Hydraulsystem	160 dm <sup>3</sup>
Kylsystem	53 dm <sup>3</sup>
Fettbehållare	2 kg

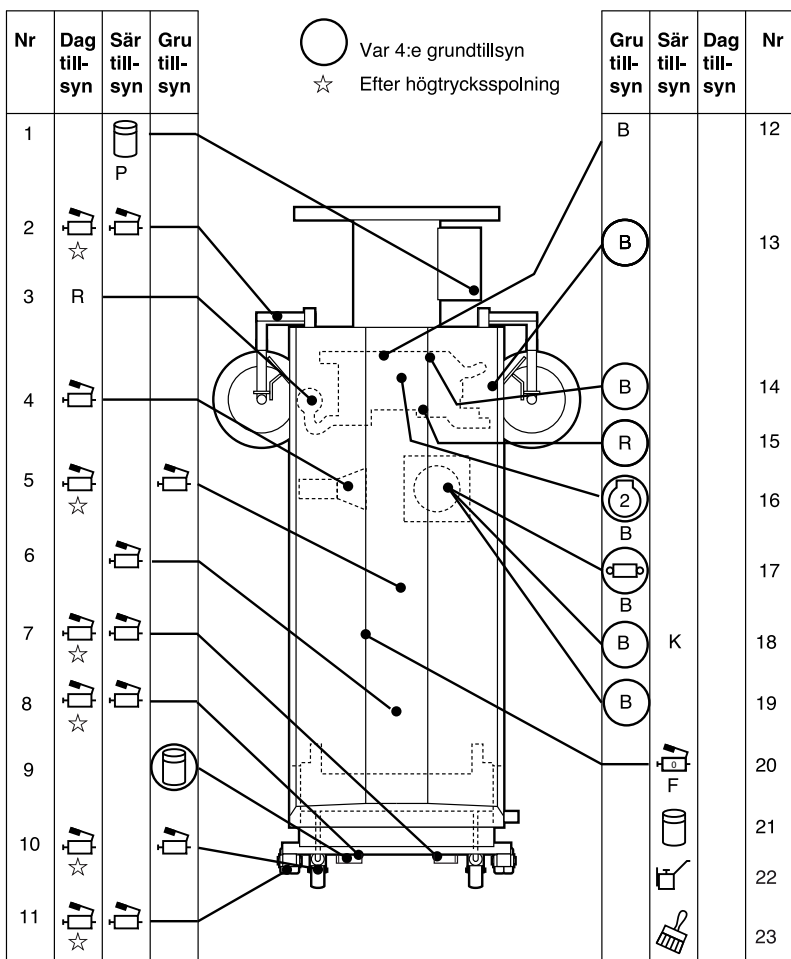


Bild 1. Banrengöringsaggregat

	Motorolja 5W/30, M0741-840800		Smörjfett MP insmörjning, M0743-025000
	Tryckolja 051, M0747-051000	<b>K</b>	Kontrollera
	Smörjfett MP - tryckspruta, M0743-025000	<b>B</b>	Byt
	Lagerfett 021 - tryckspruta, M0743-021000	<b>R</b>	Rengör
	Korrosionsskyddsvätska, M0722-036001, eller motsvarande	<b>P</b>	Pensla
	Tunn smörjolja	<b>F</b>	Fyll på

Bild 2. Teckenförklaring