


Besättningsträning- anläggning strv 122 System

Vårdsystem FM
MVSCH Särskild tillsyn

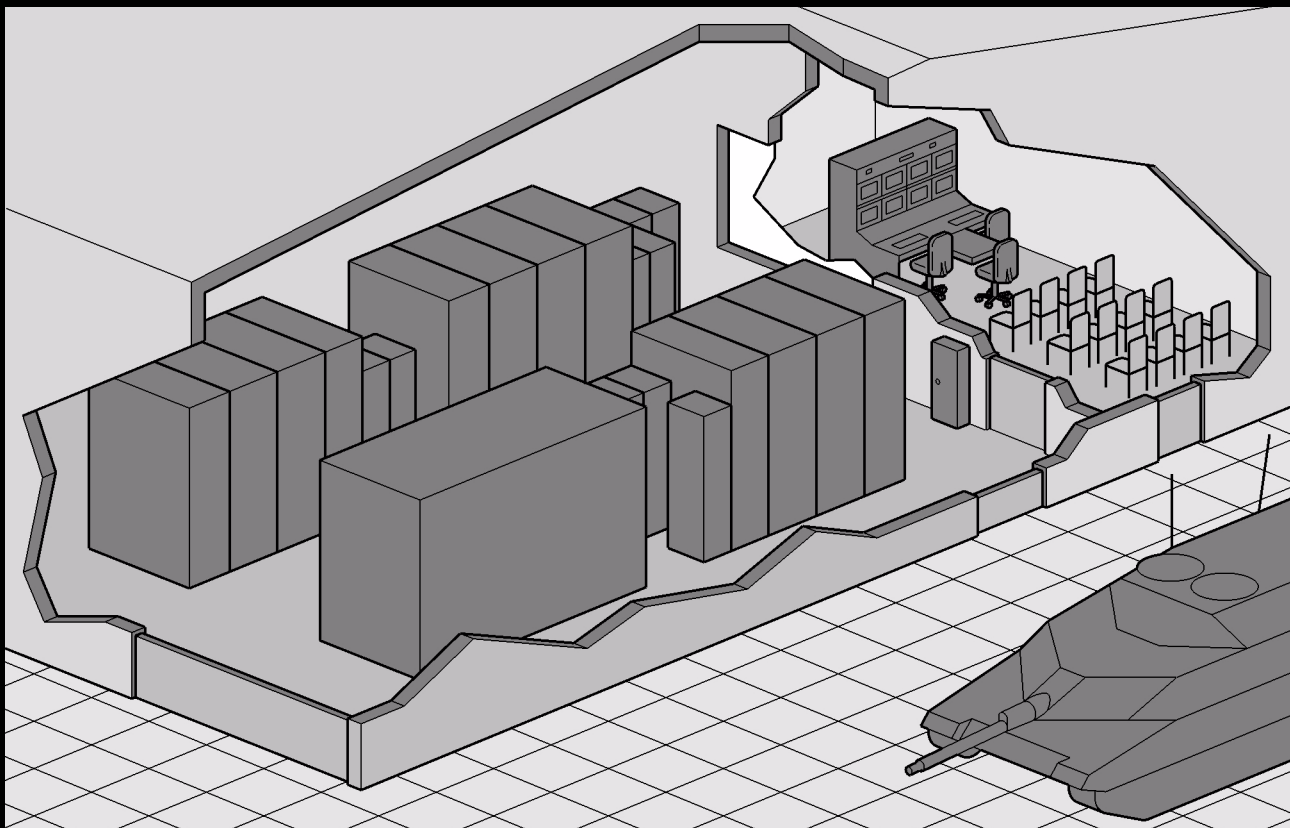

M7782-022373

**Besättningsträningss-
anläggning strv 122
System
Vårdsystem FM
MVSCH Särskild tillsyn**

FÖRSVARETS MATERIELVERK

M7782-022373 MVSCHS BTA 122SY
Fastställd jämlikt: 15FMV371-19:1

Distribution via: Försvarets bok- och blankettförråd

BTA strv 122 System

1 MVSCHS




Innehåll

1.1	Särskild tillsyn	3
1.2	Varje vecka	4
1.3	Varje månad	5
1.4	Var 3:e månad	6
1.5	Var 6:e månad	7

-Tom-

LE-A-U1-00-00-00A-281B-A

1.1 Särskild tillsyn

Registrerings-/individnummer		Komp	Plut	Övr.
För period 1	Vårdansvarig brukare			
För period 2	Vårdansvarig brukare			
För period 3	Vårdansvarig brukare			
För period 4	Vårdansvarig brukare			
För period 1	Ansvarigt befäl	Datum	Pkt.	Pkt. Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl	Datum	Pkt.	Pkt. Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl	Datum	Pkt.	Pkt. Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl	Datum	Pkt.	Pkt. Pkt.
	Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.			
	Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.			
	Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpat och struket på felrapporten.			

1.2 Varje vecka

Anmärkning

Förebyggande underhåll beskrivs i M7786-040473 IBOK BTA 122SY.

Besättningskabin (1-8)

			1	2	3	4
1	Vagnchefens monitor	- Rengör vagnchefens monitor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Taktisk terminal	- Rengör den taktiska terminalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Vagnchefens sikte	- Rengör vagnchefens sikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3,1		- Smörj enligt SMSCH Smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Besättningsstationer	- Rengör besättningsstationerna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Fläkt	- Kontrollera friskluftstillförselns funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5,1		- Kontrollera och rengör vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Observationsperiskop (WISP)	- Rengör observationsperiskopet (WISP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Förarplats	- Rengör enheterna på förarplatsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Varje månad

Anmärkning

Förebyggande underhåll beskrivs i M7786-040473 IBOK BTA 122SY.

TC&E

			1	2	3	4
1	Skrivare	- Kontrollera funktionen med hjälp av självtestfunktionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Filterinsats luftfuktare	- Kontrollera renhet, byt vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Cirkulationsfilter	- Kontrollera renhet, byt vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ytterluftfilter	- Kontrollera renhet, byt vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Cirkulationsfilter	- Kontrollera renhet, byt vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Var 3:e månad**Anmärkning**

Förebyggande underhåll beskrivs i M7786-040473 IBOK BTA 122SY.

TC&E

			1	2	3	4
1	Nödstopp	- Tryck in nödstoppsknappen och kontrollera om nödstoppsfunktionen aktiveras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Jordfelsbrytare	- Kontrollera funktionen med testknappen (Test 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Projektorlins	- Rengör linsen enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besättningskabin (1-8)

			1	2	3	4
4	Nödstopp vagnchef	- Tryck in nödstoppsknappen och kontrollera om nödstoppsfunktionen aktiveras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Nödstopp förare	- Tryck in nödstoppsknappen och kontrollera om nödstoppsfunktionen aktiveras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Jordfelsbrytare	- Kontrollera funktionen med testknappen (Test 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Nödbelysning	- Kontrollera funktionen under nödstopp och om strömförsörjningen brutits	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.5 Var 6:e månad**Anmärkning**

Förebyggande underhåll beskrivs i M7786-040473 IBOK BTA 122SY.

Besättningskabin (1-8)

			1	2	3	4
1	Dörrgångjärn besättningskabin	- Smörj enligt SMSCH Smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vagnchefens stol	- Smörj enligt SMSCH Smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,1		- Kontrollera att skruvarna är åtdragna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Skyttens stol	- Smörj enligt SMSCH Smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3,1		- Kontrollera att skruvarna är åtdragna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ammunitionsdörr	- Smörj enligt SMSCH Smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Besättningskabins luftintagsgaller (1-8)	- Rengör besättningskabins luftintagsgaller (1-8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Luftintagsgaller på elektronikskåp A, B, C	- Rengör luftintagsgallret på elektronikskåp A, B, C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



M7782-022373